TELEFONO DUAL BAND SGH-A110

Serie Dual Band

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-01556A
Italiano. 10/2000. Rev. 1.0

Sommario

Importanti norme di sicurezza 5

Rimozione dell'imballaggio 7

Presentazione del telefono 8
Componenti 8
Display 11
Luce di servizio 13

Introduzione 14
La prima chiamata 14
Installazione della scheda SIM 15
Caricamento di una batteria 17
Accensione e spegnimento del telefono 18
Codici di accesso 20

Funzioni generali 24
Esecuzione di una chiamata 24
Regolazione del volume 26
Risposta a una chiamata 27
Visualizzazione delle chiamate mancate 28

Selezione delle funzioni e opzioni 30
Esempio: impostazione della lingua del display 32

Rubrica 34
Memorizzazione di un numero telefonico con un nome . . . 34
Selezione rapida di un numero in base alla posizione di memoria 36
Ricerca e selezione di un numero nella rubrica 36
Opzioni della rubrica 37

Opzioni disponibili durante una chiamata 42
Messa in attesa di una chiamata 42
Disattivazione del microfono (silenziamento) 43
Silenziamento/Attivazione dei segnali dei tasti 44
Ricerca di un numero nella rubrica 45
Uso del servizio SMS 46
Risposta a una seconda chiamata 46
Esecuzione di una conferenza telefonica 47

Uso dei menu 49
Uso dei tasti di spostamento 49
Uso del sistema indicizzato 50
Mappa di menu 51

Registro chiamate 56
Chiamate perse *(Menu 1.1)* 56
Chiam. ricevute *(Menu 1.2)* 56
Chiamate inviate *(Menu 1.3)* 57
Durata chiamate *(Menu 1.4)* 57
Costo chiamate *(Menu 1.5)* 58

Messaggi testo 59
Leggi messaggi *(Menu 2.1)* 59
Scrivi messaggi *(Menu 2.2)* 61
Elenco messaggi predefiniti *(Menu 2.3)* 61
Configura *(Menu 2.4)* 62
Cell Broadcast *(Menu 2.5)* 63
Posta vocale *(Menu 2.6)* 65

Imposta audio 66
Suoneria *(Menu 3.1)* 66
Componi melodie *(Menu 3.2)* 66
Volume suoneria *(Menu 3.3)* 68
Segnalaz. Chiam. *(Menu 3.4)* 69
Tono tasti *(Menu 3.5)* 69
Tono messaggi *(Menu 3.6)* 70

Imposta audio (continua)
Tono errori *(Menu 3.7)* 70
Tono minuti *(Menu 3.8)* 71
Tono collegam. *(Menu 3.9)* 71

Imposta telefono 72
Infrarosso Attiva *(Menu 4.1)* 72
Messaggio saluto *(Menu 4.2)* 73
Proprio numero *(Menu 4.3)* 73
Lingua *(Menu 4.4)* 74
Retroilluminaz. *(Menu 4.5)* 74
Illum. servizio *(Menu 4.6)* 74
Riselez. autom. *(Menu 4.7)* 75
ID chiamante *(Menu 4.8)* 75
Sportel. attivo *(Menu 4.9)* 75
Contrasto *(Menu 4.10)* 76
Scorri menu *(Menu 4.11)* 76
Azzera impostaz. *(Menu 4.12)* 76

Imposta orologio 77
Calendario *(Menu 5.1)* 77
Cose da fare *(Menu 5.2)* 79
Data e ora *(Menu 5.3)* 81
Sveglia *(Menu 5.4)* 83
Calcolatrice *(Menu 5.5)* 84
Scorciatoia *(Menu 5.6)* 85

Sicurezza 86
Verifica PIN *(Menu 6.1)* 86
Cambia PIN *(Menu 6.2)* 87
Blocco telefono *(Menu 6.3)* 87
Cambia password *(Menu 6.4)* 88
Blocco SIM *(Menu 6.5)* 88
Modo FDN *(Menu 6.6)* 88
Cambia PIN2 *(Menu 6.7)* 89

Servizi rete 90
Trasferimento chiamate *(Menu 7.1)* 90
Blocco chiamate *(Menu 7.2)* 92
Chiamate in attesa *(Menu 7.3)* 94
Selezione rete *(Menu 7.4)* 95
Identificazione chiamante *(Menu 7.5)* 96
Gruppo utenti chiuso (GUC) *(Menu 7.6)* 97

Giochi 99

Impostazione WAP 100

Soluzione dei problemi 101

Uso delle batterie 104
Precauzioni per l'uso delle batterie 104

Informazioni sulla sicurezza 106
Sicurezza stradale 106
Ambiente operativo 106
Pulizia e manutenzione 108
Chiamate di emergenza 109

Glossario dei termini 110

Indice 114

Scheda di riferimento rapido 119

Importanti norme di sicurezza

Leggere le semplici direttive riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.
Per ulteriori informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza, vedere a pagina 106 "Informazioni sulla sicurezza".

La sicurezza stradale prima di tutto
Non usare i telefoni palmari durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono. Tenere presente che, in alcuni Paesi, è vietato l'uso dei telefoni palmari durante la guida.

Spegnere l'apparecchio durante il rifornimento di carburante
Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere l'apparecchio a bordo degli aerei
I telefoni palmari possono causare interferenze e il loro uso a bordo degli aerei è vietato oltre che pericoloso.

Rispettare le normative speciali
Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Interferenze
Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze radio, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Assistenza qualificata
L'apparecchio cellulare deve essere riparato solo da personale di assistenza qualificata. Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati.

Uso appropriato
Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate di emergenza
Accertarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Immettere il numero di emergenza (112 o altri numeri di emergenza ufficialmente riconosciuti) e premere il tasto . Comunicare la propria posizione. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo. Per interrompere la chiamata, chiudere lo sportellino o premere il tasto /⏻.

IMPORTANTE: utilizzare solo accessori approvati da SAMSUNG.

L'uso di altri accessori non solo può risultare pericoloso, ma rende nulla l'approvazione o la garanzia riguardante il telefono.

Quando si desidera rimuovere il cavo di alimentazione di qualsiasi accessorio, afferrare e tirare il connettore, non il cavo.

Rimozione dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue.

Portatile

Adattatore viaggio



Batteria

Laccio da polso

Manuale dell'utente

Auricolare

Presso il proprio rivenditore SAMSUNG è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Caricatore da tavolo
- Adattatore viaggio
- Kit viva voce semplice
- Batterie standard e sottili
- Adattatore accendisigari
- Auricolare
- Supporto auto

Presentazione del telefono

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono.

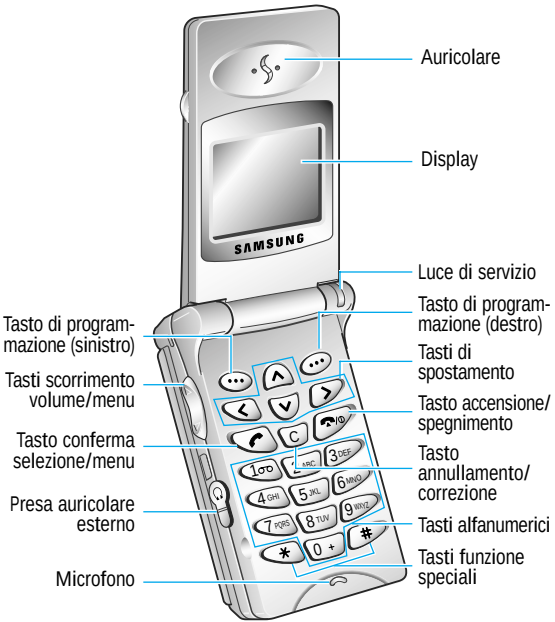

Parte superiore

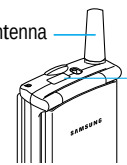

Tasto	Descrizione
	(Tasti di programmazione) Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi (nell'ultima riga del display).
	Nel modo menu, scorre le opzioni di menu e la memoria della rubrica. *Nel modo inattività*, accede direttamente alle opzioni di menu desiderate (per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere a pagina 85).
	Nel modo menu, riportano, rispettivamente, al livello di menu precedente e selezionano il menu corrente. *Quando si immette un nome*, spostano il cursore a sinistra e a destra, rispettivamente. *Nel modo inattività*, accedono direttamente alle opzioni di menu desiderate (per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere a pagina 85).
C	Cancella i caratteri dal display. *Nel modo menu*, riporta al livello di menu precedente. *Se tenuto premuto per oltre due secondi nel modo inattività*, accede direttamente a una delle opzioni di menu desiderate (per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere a pagina 85).

Tasto	Descrizione
	Esegue o risponde a una chiamata. *Nel modo inattività*, richiama il numero selezionato per ultimo. *Nel modo menu*, seleziona una funzione di menu o archivia le informazioni immesse (per esempio un nome) nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.
	Interrompe una chiamata. Inoltre, accende e spegne il telefono quando viene tenuto premuto. *Nel modo menu*, riporta al modo inattività e annulla i dati immessi.
1	Consente di accedere rapidamente al menu Posta vocale.
0 + … 9 WXYZ	Immette i numeri, le lettere e alcuni caratteri speciali.
* #	Immette i caratteri di selezione speciali.
	(Sul lato del telefono) *Durante una chiamata*, regola il volume dell'auricolare. *Nel modo inattività con lo sportellino aperto*, regola il volume dei tasti. *Nel modo menu*, scorre le opzioni di menu e la memoria della rubrica.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre parti.

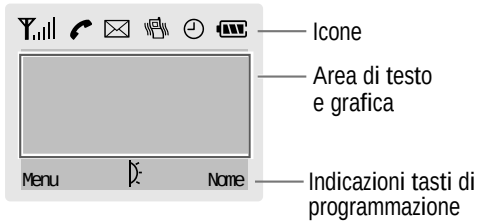

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone (vedere a pagina 12).
Righe intermedie	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa dall'utente (per esempio, il numero da selezionare).
Ultima riga	Mostra le funzioni attualmente assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra la forza del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata.
	Compare quando è stato ricevuto un nuovo messaggio di testo.
	Compare quando è attivo il modo vibrazione.
	Appare quando si imposta la sveglia.
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a diposizione.
	Indica che è stata attivata la funzione Infrarossi per comunicare con un dispositivo conforme allo standard IrDA e inviare/ricevere dati (per ulteriori dettagli, vedere a pagina 72).
▲	Compare quando l'utente è fuori casa ed è registrato con una rete diversa (per esempio, quando è in viaggio in altri Paesi).
	Compare quando è stato ricevuto un nuovo messaggio vocale.
	Nota: la posta vocale è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.
	Compare quando è stato impostato il modo silenzio.

Retroilluminazione

Il display è dotato di un sistema di retroilluminazione. Quando si preme un qualsiasi tasto, la retroilluminazione si accende. Si disattiva quando non viene premuto alcun tasto entro un determinato periodo di tempo, a seconda dell'opzione **Retroilluminaz.** impostata nel menu **Imposta telefono**.

Per specificare quanto tempo deve rimanere attivata la retroilluminazione, impostare l'opzione di menu **Retroilluminaz.** (**4.5**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina 74.

Luce di servizio

La luce di servizio si trova nell'angolo superiore destro del telefono. Lampeggia quando i servizi sono disponibili sul telefono.

Per attivare o disattivare l'uso della luce di servizio, impostare l'opzione di menu **Illum. servizio** (**4.6**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina 74.

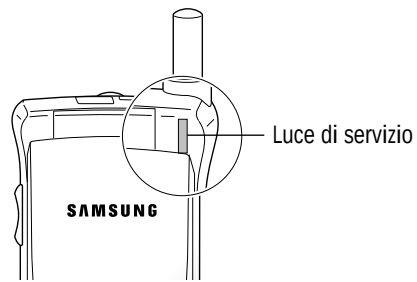

Introduzione

La prima chiamata

Lo schema seguente spiega le azioni principali richieste quando si esegue la prima chiamata e riporta le pagine contenenti ulteriori istruzioni dettagliate.

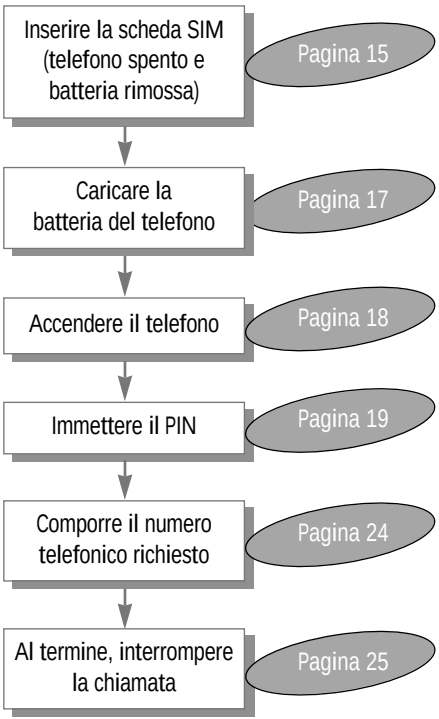

Installazione della scheda SIM

Abbonandosi a una rete cellulare, viene fornita una scheda SIM a inserimento caricata con i dettagli relativi all'abbonamento (PIN, servizi opzionali disponibili, ecc.).

Importante: la scheda SIM a inserimento e suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o curvati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto ☎/⏻ finché non compare il messaggio **Bye Bye**.

2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito.
   ① Tenere premuto il fermo che si trova sopra la batteria, sul retro del telefono.
   ② Estrarre la batteria sollevandola.

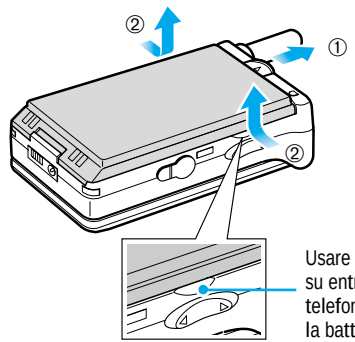

Usare le scanalature su entrambi i lati del telefono per estrarre la batteria.

3. Spingere il fermo della scheda SIM nella direzione della freccia e tenerlo in questa posizione. Inserire la scheda SIM sotto le due linguette a sinistra del telefono, assicurandosi che l'angolo ritagliato si trovi in alto a sinistra e che i contatti color oro della scheda siano rivolti verso il telefono.

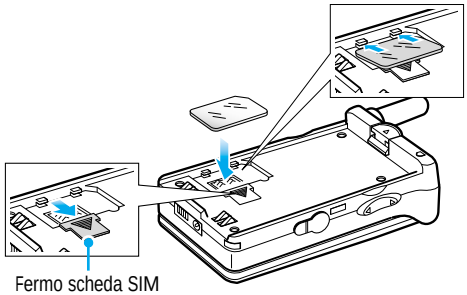

4. Tenere premuta la scheda SIM e rilasciare il fermo per bloccarla in posizione.

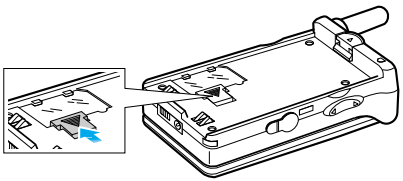

5. Inserire le linguette alla base della batteria nelle tacche alla base del telefono, come mostrato, e spingere la batteria verso il basso finché non scatta.

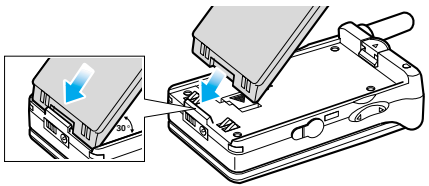

Caricamento di una batteria

Il telefono viene alimentato da una batteria ricaricabile Li-ion. Insieme al telefono viene fornito un adattatore da viaggio. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore SAMSUNG.

Il telefono può essere usato mentre la batteria è in carica.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria scarica impiega circa 200 minuti per ricaricarsi.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, collegare il cavo dell'adattatore da viaggio al fondo del telefono.

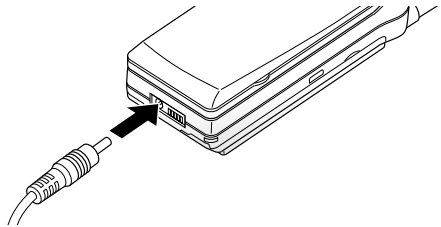

2. Collegare l'adattatore a una presa a muro standard CA.

3. Al termine del caricamento, scollegare l'adattatore dalla presa di corrente e dal telefono.

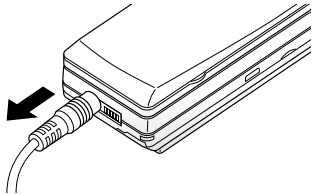

Indicatore batteria esaurita

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti per la conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare a intervalli regolari il messaggio seguente:

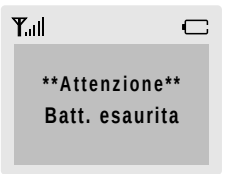

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire lo sportellino.
2. Tenere premuto il tasto ☎/⏻ per più di un secondo per accendere il telefono.
3. Se il telefono chiede l'immissione di una password, digitarla e premere il tasto di programmazione **OK**. La password del telefono predefinita dal costruttore è 00000000. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 20.
4. Se il telefono chiede l'immissione di un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 21.
   Il telefono esegue una ricerca della rete e quando la individua visualizza la schermata di inattività, mostrata di seguito.

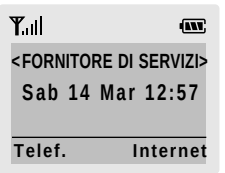

Nota: la lingua predefinita del display è l'inglese. Per cambiare la lingua, usare l'opzione di menu **Lingua** (**4.4**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina 74.

5. Premere il tasto di programmazione **Telef.** e utilizzare le funzioni del telefono.

Nota: il tasto di programmazione **Internet** consente di configurare il browser WAP. Consultare il manuale di utente WAP fornito con il telefono.

6. Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ☎/⏻ per più di due secondi.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.
Quando viene richiesto uno qualsiasi dei codici riportati qui di seguito, digitare il codice appropriato (visualizzato sotto forma di asterischi) e premere il tasto di programmazione **OK**. Se si commette un errore, premere il tasto **C** una o più volte finché la cifra errata non viene cancellata e riprendere l'immissione del codice adeguato.

I codici di accesso (a eccezione dei codici PUK e PUK2) possono essere cambiati usando le opzioni del menu **Sicurezza**. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 86.

Importante: evitare di usare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come il 112, in modo da non selezionare per errore un numero di emergenza.

Password telefonica

La funzione Blocco telefono usa la password telefonica per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. La password telefonica predefinita dal costruttore e fornita con l'apparecchio è 00000000.

Per...	**Vedere a pagina...**
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	87 (opzione di menu **6.3**).
Cambiare la password del telefono	88 (opzione di menu **6.4**).

PIN

Il **PIN** (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, numero di identificazione personale) è composto da 4 a 8 cifre e protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM.

Se viene immesso un PIN sbagliato per tre volte di seguito, il codice viene disattivato e non può essere usato se prima non viene riattivato mediante l'immissione del PUK (vedere più avanti).

Per...	**Vedere a pagina...**
Attivare/disattivare la la funzione Verifica PIN	86 (opzione di menu **6.1**).
Cambiare il PIN	87 (opzione di menu **6.2**).

PUK

Il codice PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey, chiave di sbloccaggio personale) a 8 cifre è necessario per cambiare un PIN bloccato. Il PUK può venire fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o qualora venga perso, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per riattivare il PIN, fare quanto segue:

1. Digitare il codice PUK e premere **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN di propria scelta e premere **OK**.
3. Quando compare il messaggio **Conf. nuovo PIN**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere **OK**.

Se viene immesso un PUK sbagliato per dieci volte di seguito, la scheda SIM perde la propria validità. In questo caso, procurarsi una nuova scheda presso il proprio fornitore di servizi.

PIN2

Il numero PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili se sono supportate dalla scheda SIM.

Se viene immesso un PIN2 sbagliato per tre volte di seguito, il codice viene disattivato e non è possibile accedere alle funzioni se prima non viene riattivato, immettendo il PUK2 adeguato.

Per cambiare il PIN2, vedere a pagina 89 (opzione di menu **6.7**).

PUK2

Il codice PUK2 (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey **2**, chiave di sbloccaggio personale 2) a 8 cifre, fornito con alcune schede SIM, è necessario per cambiare un PIN2 disattivato. Se il codice viene perduto, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per riattivare il PIN2, fare quanto segue:

1. Digitare il codice PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN2 di propria scelta e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Quando compare il messaggio **Confermare PIN2**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK**.

Se viene immesso un PUK2 sbagliato per dieci volte di seguito, non è possibile accedere alle funzioni che si servono del PIN2. In questo caso, procurarsi una nuova scheda presso il proprio fornitore di servizi.

Password di esclusione

La password di esclusione a 4 cifre è richiesta quando viene usata la funzione Blocco chiamate.
Questa password viene concessa dal proprio fornitore di servizi quando ci si abbona a tale funzione. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 92.

Funzioni generali

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di inattività, immettere il prefisso teleselettivo e il numero e premere il tasto .

Nota: se l'opzione **Riselez. autom.** (**4.7**) è impostata su **ATTIVO** (vedere a pagina 74) e la persona chiamata non risponde o si trova già al telefono, il numero viene ricomposto automaticamente fino a dieci volte.

Esecuzione di chiamate internazionali

1. Tenere premuto il tasto **0**.
   Viene visualizzato il carattere +.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere .

Correzione del numero

Per cancellare...	**Poi...**
L'ultima cifra visualizzata	Premere il tasto **C**.
Qualsiasi altra cifra nel numero	Premere il tasto < o > finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutto il display	Tenere premuto il tasto **C** per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per porre fine alla chiamata, premere il tasto /⏻ brevemente.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

I nomi e i numeri telefonici chiamati regolarmente possono essere archiviati nella scheda SIM e nella memoria del telefono, denominata "rubrica". Basterà dunque selezionare il nome richiesto per richiamare il numero ad esso associato. Per ulteriori dettagli sulla funzione Rubrica, vedere a pagina 34.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza gli ultimi 10 numeri selezionati. Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri, fare quante segue.

1. Se il display visualizza dei caratteri, cancellarli tenendo premuto il tasto **C** per più di un secondo.
2. Tenere premuto il tasto per visualizzare l'ultimo numero selezionato.
3. Usare i tasti ∨ e ∧ per scorrere i numeri finché non viene visualizzato quello desiderato.
4.

Per...	**Poi...**
Comporre il numero visualizzato	Premere il tasto .
Modificare il numero visualizzato	• Premere il tasto di programmazione **Modif**. • Modificare i numeri secondo le proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Correzione del numero.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'auricolare, usare i tasti „ e sul lato sinistro del telefono. Premere „ per aumentare e per diminuire il volume.

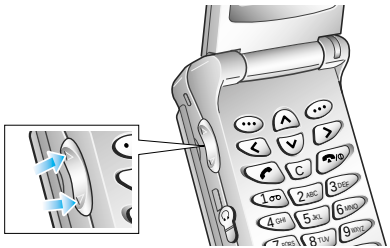

Nel modo inattività con lo sportellino aperto, è possibile regolare il volume del segnale dei tasti usando i tasti „ e sul lato sinistro del telefono.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e al centro del display lampeggia l'icona del telefono.

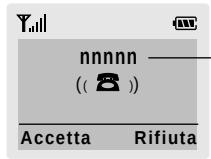

Nome o numero del chiamante

Se il chiamante può essere identificato, il numero di telefono del chiamante (oppure il nome memorizzato nella rubrica) viene visualizzato. Se il chiamante non può essere identificato, lampeggia soltanto l'icona del telefono.

1. Se necessario, aprire lo sportellino.

   Premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata.

   Note:
   - Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di programmazione **Rifiuta**.
   - Se l'opzione di menu **Sportel. attivo** (**4.9**) è impostata su **Abilita**, non è necessario premere alcun tasto. Per rispondere alla chiamata, è sufficiente aprire lo sportellino (vedere a pagina 75).

2. Per interrompere la chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto /⏻.

   Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usa la rubrica o le funzioni di menu.

Visualizzazione delle chiamate mancate

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile sapere chi stava chiamando, sempre che tale servizio sia disponibile. In questo modo, in caso di necessità, è possibile richiamare la persona.

Il numero di chiamate mancate viene visualizzato sulla schermata di inattività subito dopo il termine della chiamata mancata.

Per visualizzare immediatamente la chiamata mancata, fare quanto segue.

1. Se il telefono è chiuso, aprire lo sportellino.
2. Premere il tasto di programmazione **Visual**.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero corrispondente alla chiamata mancata più recente.

3.

Per...	**Premere il tasto...**
Scorrere le chiamate mancate	⌄ e ⌃.
Chiamare il numero visualizzato	.
Modificare o eliminare un numero di chiamata mancata	Di programmazione **Opzioni** (vedere i paragrafi successivi).

Modifica del numero di una chiamata mancata

Nota: se il numero corrispondente alla chiamata mancata non è disponibile, l'opzione **Modifica** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto ⌄ o ⌃ per evidenziare l'opzione **Modifica num**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez**.
4. Modificare il numero come desiderato.
5.

Per...	**Premere il tasto...**
Chiamare il numero	.
Memorizzare il numero	Di programmazione **Salva** e immettere il nome e la posizione richiesti (per ulteriori dettagli, vedere a pagina 34).

Eliminazione di una chiamata mancata

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto ⌄ o ⌃ per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez**.

Per uscire dalla funzione Chiamata mancata, premere il tasto /⏻ in qualsiasi momento.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamata mancata selezionando l'opzione di menu **Chiamate perse** (**1.1**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina 56.

Selezione delle funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione contrassegnati ⋯. Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base al contesto corrente; la scritta sull'ultima riga del display, immediatamente sopra ogni tasto di programmazione, ne indica il ruolo attuale.

Esempio:

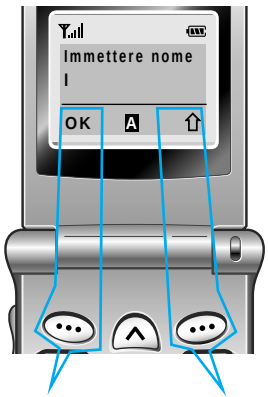

Premere il tasto di programmazione sinistro per salvare il nome immesso.

Premere il tasto di programmazione destro per passare dalle maiuscole alle minuscole e ai caratteri numerici.

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella richiesta, fare quanto segue.

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.
2.

Per...	**Premere il tasto...**
Selezionare: • la funzione visualizzata oppure • l'opzione evidenziata	Di programmazione **Selez.** o >.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	∨ o il tasto sul lato sinistro del telefono.
Tornare indietro alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	∧ o il tasto „ sul lato sinistro del telefono.
Tornare indietro di un livello nella struttura	<, il tasto di programmazione ↩ oppure il tasto **C**.
Uscire dalla struttura senza modificare le impostazioni	☎/⏻.

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un PIN. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: quando si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione corrente. Se tuttavia vi sono solo due opzioni, come Accendere/Spegnere o Abilita/Disabilita, il telefono evidenzia l'opzione che non è correntemente attiva, in modo da poterla selezionare direttamente.

Esempio: impostazione della lingua del display

1. Quando viene visualizzata la schermata di inattività, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere a tale funzione.

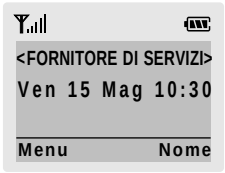

2. Scorrere i menu fino a evidenziare il menu **Imposta telefono**, premendo i tasti ∨ e ∧.

3. Per selezionare il menu **Imposta telefono**, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto >.

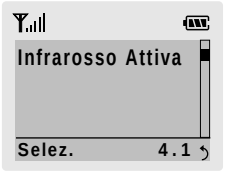

4. Scorrere i sottomenu fino a evidenziare il sottomenu **Lingua**, premendo i tasti ∨ e ∧.

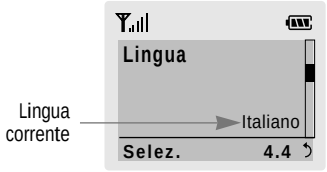

5. Per visualizzare le lingue disponibili, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto >. L'impostazione corrente viene evidenziata.

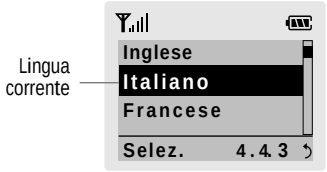

6. Scorrere l'elenco delle lingue fino a evidenziare quella desiderata, premendo i tasti ∨ e ∧.
7. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto > per confermare la propria scelta.
8. Premere due volte il tasto **C** oppure < per uscire dalla struttura di menu.

Rubrica

Nella memoria della scheda SIM è possibile archiviare i numeri telefonici e i nomi corrispondenti, inoltre è possibile archiviare fino a 99 numeri e nomi nella memoria del telefono. Sebbene siano distinte, la memoria della scheda SIM e quella del telefono sono usate come una singola entità, denominata “rubrica”.

Memorizzazione di un numero telefonico con un nome

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

1. Digitare il numero da memorizzare.

   Nota: se si commette un errore durante l’immissione del numero, correggerlo usando il tasto **C**. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 24.

2. Se è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.
3. Immettere il nome corrispondente (la lunghezza massima dipende dalla scheda SIM). Per informazioni su come immettere il nome, vedere di seguito.
4. Una volta immesso il nome, premere il tasto di programmazione **OK**. A questo punto il telefono visualizza la prima posizione libera nella memoria del telefono in cui è possibile salvare il numero e il nome. Se la memoria del telefono è piena, viene visualizzata la prima posizione libera nella memoria della scheda SIM.
5. Premere il tasto di programmazione destro per passare dalla memoria del telefono (**In telef.**) a quella della scheda (**In scheda**) e viceversa.
6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione consigliata, premere il tasto **C** per cancellare il numero della posizione e immettere la posizione desiderata premendo i tasti numerici corrispondenti.
7. Premere **OK** per memorizzare il nome e il numero.
8. Premere ☎/⏻ per tornare alla schermata di inattività.

Immissione di un nome

1. | **Per selezionare...** | **Premere il tasto di programmazione ⇧ finché...** |
   |---|---|
   | Lettere maiuscole | Viene visualizzato **A**. |
   | Lettere minuscole | Viene visualizzato **a**. |
   | Solo numeri | Viene visualizzato **1**. |

2. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:
   - Una volta per la prima lettera
   - Due volte per la seconda lettera
   - E così via

Tasto	Caratteri nell’ordine visualizzato	
	Maiuscolo	**Minuscolo**
1	Spazio . 1 ! ? & ¡ ¿ §	Spazio % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	† u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 , : ; ‘ “ / =	- + ( ) * # < >

3. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

   Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Se si immette la stessa lettera due volte (o una lettera diversa sullo stesso tasto), attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.
   Il cursore può essere spostato anche usando i tasti < e >. Per eliminare le lettere, premere il tasto **C**.

Selezione rapida di un numero in base alla posizione di memoria

Una volta memorizzati i numeri di telefono nella memoria della rubrica, è possibile selezionare qualsiasi numero desiderato.

Per selezionare rapidamente il numero selezionato:

Per i numeri della posizione di memoria a 1 cifra (da 2 a 9), tenere premuto il tasto appropriato.

Per i numeri della posizione di memoria a 2 o più cifre, premere i tasti appropriati, quindi il tasto #.

Ricerca e selezione di un numero nella rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di inattività, premere il tasto di programmazione **Nome**.
   Viene chiesto di immettere un nome.

2. Immettere l'inizio del nome che si desidera trovare e premere il tasto di programmazione **Ricerca**.

   Nota: è anche possibile scorrere la rubrica dall'inizio, premendo direttamente il tasto di programmazione **Ricerca**.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi. Questa voce appare anche evidenziata.

3.

Per...	**Premere il tasto...**
Visualizzare la voce evidenziata	Di programmazione **Visual**.
Selezionare una voce diversa	∨ o ∧ una o più volte finché non viene evidenziata la voce desiderata.
Cercare un nome che inizi con una lettera diversa	Contrassegnato dalla lettera desiderata.

4. Dopo avere trovato la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero.

Opzioni della rubrica

Quando un numero viene memorizzato o visualizzato nella rubrica, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Opzioni**, che consente di accedere alle opzioni della rubrica, descritte nei paragrafi seguenti.

Accesso alle opzioni

Per accedere alle varie opzioni della rubrica, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

   Viene evidenziata la prima opzione disponibile.

2. **Per...**	**Premere il tasto...**
Selezionare l'opzione evidenziata	Di programmazione **Selez.** o il tasto >.
Evidenziare una opzione diversa	∨ o ∧ una o più volte finché non viene evidenziata l'opzione desiderata.

Incolla

Questa opzione consente di incollare il numero della rubrica nel normale modo selezione. Usare questa opzione per selezionare un numero simile a uno nella rubrica (per esempio, un numero interno diverso di uno stesso ufficio).

Usare il tasto **C** per cambiare il numero in base alle proprie esigenze (per ulteriori dettagli, vedere a pagina 24). Quando si è pronti a selezionare il numero, premere il tasto .

Modifica

Questa opzione consente di modificare un numero e un nome memorizzato nella rubrica.

Cancella

Questa opzione consente di cancellare un numero e un nome memorizzato nella rubrica.
Viene chiesto di confermare la cancellazione del numero e del nome dalla rubrica, premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Copia

Questa opzione consente di copiare un numero della rubrica in un'altra posizione. Usare questa opzione per memorizzare un numero simile ad uno già presente in memoria; una volta copiato, modificare il numero e memorizzarlo nella rubrica.

Gruppo di chiamanti

È possibile impostare il telefono affinché squilli in modo specifico e visualizzi un'icona grafica preselezionata quando chiama una determinata persona. Procedere come riportato di seguito.

- Definire i gruppi di chiamanti
- Assegnare i numeri della rubrica al gruppo appropriato

Definizione di un gruppo di chiamanti

È possibile definire fino a cinque gruppi di chiamanti.

1. Nel modo inattività, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare l'opzione **Gruppo chiam**.
4. Selezionare il gruppo da definire.
5. Impostare le opzioni appropriate.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono squillo: consente di selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata telefonica vocale da una persona del gruppo.

Tono SMS: consente di selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio di testo da una persona del gruppo.
Icona: consente di selezionare l'icona grafica da visualizzare quando si riceve una chiamata da una persona del gruppo.
Nome gruppo: consente di assegnare un nome al gruppo; per ulteriori informazioni su come immettere i caratteri, vedere a pagina 35.

Assegnazione di numeri a un gruppo

1. Visualizzare il numero desiderato nella rubrica.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare l'opzione **Gruppo chiam**.
4. Selezionare il gruppo desiderato.

Per rimuovere un numero da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Stato memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella rubrica (memorie della scheda e del telefono). Procedere come segue.

1. Nel modo inattività, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare l'opzione **Stato memoria**.
4. Premere **Succ.** per commutare tra la memoria della scheda e del telefono.

SDN

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri di selezione del servizio (SDN, Service Dialling Numbers) assegnati dal fornitore di servizi. Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta di informazioni e di posta vocale.

1. Nel modo inattività, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare l'opzione **SDN**.
4. Scorrere i numeri usando i tasti ⌄ e ⌃.
5. Per selezionare il numero visualizzato, premere il tasto di programmazione **Selez**.

Nota: questa opzione è disponibile solo quando la scheda SIM messa a disposizione dal fornitore di servizi supporta lo standard SDN (Service Dialling Numbers).

Opzioni disponibili durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in sospeso, e si può passare da una chiamata all'altra.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra, fare quanto segue:

1. Selezionare il numero telefonico desiderato oppure cercarlo nella rubrica.
2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

In alternativa, fare quanto segue:

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, è sufficiente premere il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto, premendo il tasto /⏻.

Disattivazione del microfono (silenziamento)

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

Per disattivare temporaneamente il microfono, fare quanto segue:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

L'interlocutore non può più ascoltare.

Per riattivare il microfono, fare quanto segue:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto ⌄ per evidenziare l'opzione **No silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

L'interlocutore può ascoltare di nuovo.

Silenziamento / Attivazione dei segnali dei tasti

Queste opzioni consentono di disattivare o attivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **Non attivo**, il telefono non trasmette i segnali dei tasti. In questo modo, quando vengono premuti i tasti non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'effettuazione di una chiamata.

Nota: per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Tono tasti**.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto ⌄ per evidenziare l'opzione **Nome**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
   Le voci della rubrica figurano nell'elenco.
4. Immettere il nome da trovare.

   Se si immettono le lettere iniziali del nome, vengono elencate le voci della rubrica iniziando con la prima voce corrispondente all'immissione. Questa voce appare anche evidenziata.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual**.

Per una descrizione più dettagliata della funzione Rubrica, vedere a pagina 34.

Uso del servizio SMS

Se si riceve un messaggio di SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi) durante una chiamata, nel display lampeggia l'icona di messaggio (✉). L'opzione SMS Service consente di utilizzare questa funzione.

Leggi messaggi: consente di leggere i messaggi ricevuti.

Scrivi messaggi: consente di scrivere un messaggio.

Per ulteriori dettagli sul servizio SMS, vedere a pagina 59.

Risposta a una seconda chiamata

Si può rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è fornito dalla rete usata e se l'opzione di menu **Chiamate in attesa** (**7.3**) è stata impostata su **Attiva** (vedere a pagina 94). Si verrà avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra, fare quanto segue:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
2. Per passare da una chiamata all'altra, è sufficiente premere il tasto di programmazione **Scambia**.

   Per terminare una chiamata sospesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine sospens**.
3. Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto /⏻.

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica (o chiamata di gruppo) è un servizio di rete che consente a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata di questo tipo. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**.

Per aggiungere altri interlocutori, rispondere alle loro chiamate e premere **Opzioni**, seguito da **Entra**. Se necessario, ripetere l'operazione.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**.
   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Evidenziare la persona desiderata, premendo il tasto ⌄ o ⌃, seguito dal tasto di programmazione **Selez.** o dal tasto ✆.

3. Selezionare **Privato**.
   A questo punto si può parlare in privato con la persona in questione. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

4. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Entra**.
   A questo punto le conversazioni vengono sentite da tutti i partecipanti.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**.
   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Evidenziare la persona desiderata, premendo il tasto ⌄ o ⌃, seguito dal tasto di programmazione **Selez.** o dal tasto ✆.

3. Selezionare **Rimuovi**.
   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.

4. Per interrompere la conferenza, chiudere il telefono o premere il tasto ✆/⏻.

Uso dei menu

È disponibile una struttura di menu che consente di impostare le varie funzioni offerte dal telefono. Le opzioni di menu possono essere selezionate in due modi diversi.

Uso dei tasti di spostamento

I tasti di spostamento vengono utilizzati come segue.

Tasto	Funzione
⌄	Passa all'opzione successiva sullo stesso livello dell'opzione visualizzata.
⌃	Passa all'opzione precedente sullo stesso livello dell'opzione visualizzata.
>	Seleziona l'opzione visualizzata.
<	Torna al livello di menu precedente.

Anche i tasti e „ sul lato sinistro del telefono possono essere usati per passare all'opzione successiva o precedente sullo stesso livello dell'opzione visualizzata.

Esempio: accesso all'opzione **Lingua**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.

2. Scorrere i menu utilizzando i tasti ⌄ e ⌃ fino a visualizzare **Imposta telefono**, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto >.

3. Scorrere le opzioni premendo i tasti ⌄ e ⌃ fino a visualizzare **Lingua**, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto >.

   Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Uso del sistema indicizzato

A ogni opzione di menu viene assegnato un numero gerarchico. Con questo numero è possibile accedere direttamente all'opzione corrispondente. È sufficiente premere il tasto di programmazione **Menu** e digitare il numero richiesto.

Esempio: accesso all'opzione **Lingua.**

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Immettere **4**.
3. Immettere **4**.

Vengono visualizzate direttamente le lingue disponibili.

I numeri assegnati a ogni opzione vengono indicati nella seguente mappa di menu.

Mappa di menu

Di seguito è riportata la struttura di menu disponibile e inoltre:

- Il numero assegnato a ogni opzione
- La pagina su cui è possibile trovare una descrizione di ogni funzione

Nota: se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, il menu **SIM AT** (**9**) viene visualizzato per primo quando si preme il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione della scheda SIM.

1. Registro chiam. **(vedere a pagina 56)**

- 1.1 Chiamate perse
- 1.2 Chiam. ricevute
- 1.3 Chiamate inviate
- 1.4 Durata chiamate
  - 1.4.1 Ultima chiamata
  - 1.4.2 Totale inviate
  - 1.4.3 Totale ricevute
  - 1.4.4 Azzera timer
- 1.5 Costo chiamate
  - 1.5.1 Ultima chiamata
  - 1.5.2 Costo totale
  - 1.5.3 Costo massimo
  - 1.5.4 Azzera contatori
  - 1.5.5 Imposta costo massimo
  - 1.5.6 Tariffa/scatto

2. Messaggi testo (vedere a pagina 59)

- 2.1 Leggi messaggi
  - 2.1.1 Posta in arr.
  - 2.1.2 Posta in part
- 2.2 Scrivi messaggi
- 2.3 Elenco messaggi predefiniti
- 2.4 Configura
  - 2.4.1 Impostazione 1
  - 2.4.2 Impostazione 2
  - 2.4.3 Impostazione 3
  - 2.4.4 Impostazione 4
  - 2.4.5 Impostazione 5
  - 2.4.6 Impost. comune
- 2.5 Cell Broadcast
  - 2.5.1 Leggi
  - 2.5.2 Ricevi
  - 2.5.3 Elenco canali
  - 2.5.4 Lingua
- 2.6 Posta vocale
  - 2.6.1 Collega a casella vocale
  - 2.6.2 Numero server vocale

3. Imposta audio (vedere a pagina 66)

- 3.1 Suoneria
- 3.2 Componi melodie
- 3.3 Volume suoneria
- 3.4 Segnalaz. Chiam.
- 3.5 Tono tasti
- 3.6 Tono messaggi
- 3.7 Tono errori
- 3.8 Tono minuti
- 3.9 Tono collegam.

4. Imposta telefono (vedere a pagina 72)

- 4.1 Infrarosso Attiva
- 4.2 Messaggio saluto
- 4.3 Proprio numero

4. Imposta telefono (continua)

- 4.4 Lingua
- 4.5 Retroilluminaz.
- 4.6 Illum. servizio
- 4.7 Riselez. autom.
- 4.8 ID chiamante
- 4.9 Sportel. attivo
- 4.10 Contrasto
- 4.11 Scorri menu
- 4.12 Azzera impostaz.

5. Imposta orologio (vedere a pagina 77)

- 5.1 Calendario
- 5.2 Cose da fare
- 5.3 Data e ora
  - 5.3.1 Imposta ora
  - 5.3.2 Imposta data
  - 5.3.3 Fusi orari
  - 5.3.4 Formato
- 5.4 Sveglia
  - 5.4.1 Segnale unico
  - 5.4.2 Segn. giorn.
  - 5.4.3 Segn. settim.
  - 5.4.4 Rimuovi sveglia
  - 5.4.5 Accens autom.
- 5.5 Calcolatrice
- 5.6 Scorciatoia

6. Sicurezza (vedere a pagina 86)

- 6.1 Verifica PIN
- 6.2 Cambia PIN
- 6.3 Blocco telefono
- 6.4 Cambia password
- 6.5 Blocco SIM
- 6.6 Modo FDN
- 6.7 Cambia PIN2

7. Servizi rete (vedere a pagina 90)

- 7.1 Trasferimento chiamate
  - 7.1.1 Sempre
  - 7.1.2 Occupato
  - 7.1.3 Nessuna risposta
  - 7.1.4 Non raggiungibile
  - 7.1.5 Annulla tutto
- 7.2 Blocco chiamate
  - 7.2.1 Uscenti
  - 7.2.2 Internazionali
  - 7.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 7.2.4 Entranti tutte
  - 7.2.5 Entranti all'estero
  - 7.2.6 Annulla tutto
  - 7.2.7 Cambiare password
- 7.3 Chiamate in attesa
  - 7.3.1 Chiam. vocali
  - 7.3.2 Chiamate fax
  - 7.3.3 Chiamate dati
  - 7.3.4 Annulla tutto
- 7.4 Selezione rete
  - 7.4.1 Automatico
  - 7.4.2 Manuale
- 7.5 Identificazione chiamante
  - 7.5.1 CLIP
  - 7.5.2 CLIR
  - 7.5.3 COLP
  - 7.5.4 COLR
- 7.6 Gruppo utenti chiuso
  - 7.6.1 Elenco indici
  - 7.6.2 Accesso esterno
  - 7.6.3 Gruppo predefin.
  - 7.6.4 Disattiva

8. Giochi (vedere a pagina 99)

- 8.1 Casino
- 8.2 Roulette
- 8.3 Black Jack
- 8.4 Sniper
- 8.5 Snake
- 8.6 Mole
- 8.7 Othello

9. Impostazinoe WAP (vedere pagina 100)

(Il menu di browser WAP dipende dalla versione del software. Consultare il manuale di utente WAP fornito con il telefono).

Registro chiamate

Tramite questo menu è possibile visualizzare le chiamate telefoniche:

- Mancate
- Ricevute
- Eseguite

Vengono forniti il numero e il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata.

Nota: il telefono può contenere fino a dieci numeri in questi elenchi.

Chiamate perse *Menu 1.1*

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 10 chiamate che non hanno ricevuto una risposta. Si può inoltre:

- Modificare il numero, se disponibile, e selezionarlo o salvarlo nella rubrica.
- Eliminare il numero dall'elenco.

Chiam. ricevute *Menu 1.2*

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 10 chiamate ricevute. Si può inoltre:

- Modificare il numero, se disponibile, e selezionarlo o salvarlo nella rubrica.
- Eliminare il numero dall'elenco.

Chiamate inviate *Menu 1.3*

Questa opzione consente di visualizzare gli ultimi 10 numeri selezionati. Si può inoltre:

- Eliminare il numero
- Modificare il numero e salvarlo nella rubrica
- Riselezionare il numero

Durata chiamate *Menu 1.4*

Questa opzione consente di visualizzare i timer delle chiamate eseguite e ricevute.
Sono disponibili le informazioni seguenti.

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: opzione usata per azzerare il contatore delle chiamate; è necessario immettere innanzitutto la propria password telefonica (vedere a pagina 20) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la durata effettiva delle chiamate valutata dal fornitore di servizi potrebbe variare a seconda delle funzioni delle rete, con un margine di arrotondamento nel calcolo dei costi, e così via.

Costo chiamate

Menu 1.5

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate.
Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non si possono eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo** (vedere più avanti).

Azzera contatori: opzione usata per azzerare il contatore dei costi; è necessario immettere innanzitutto il proprio PIN2 (vedere a pagina 22) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Imposta costo massimo: opzione usata per stabilire il costo massimo che le chiamate non devono superare.

Tariffa/scatto: opzione usata per impostare il costo di uno scatto. Questa tariffa unitaria viene applicata per il calcolo del costo delle chiamate.

Messaggi testo

La funzione SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi) è un servizio di rete, non fornito da tutte le reti. I messaggi possono essere inviati tramite testo, fax, Internet o sistemi di messaggeria paging, a condizione che questi servizi siano forniti dalla rete utilizzata. Per inviare messaggi di testo tramite telefono, occorre richiedere al proprio fornitore di servizi il numero del centro SMS.

Se compare l'icona ✉, significa che sono arrivati nuovi messaggi di testo. Se la memoria dei messaggi è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Usare l'opzione **Elimina** nel menu **Leggi messaggi** (**2.1**) per eliminare i vecchi messaggi.

Leggi messaggi

Menu 2.1

Sono disponibili due caselle dei messaggi:

Posta in arr.: usata per memorizzare i messaggi ricevuti.
Posta in part: usata per memorizzare i messaggi già inviati o da inviare.

Selezionare la casella desiderata. Viene visualizzata l'intestazione del primo messaggio della casella:

- Numero del messaggio.
- Stato del messaggio: Nuovo, Vecchio, Non inv., Inviato (se si è impostata l'opzione di menu **Esito invio** su **ATTIVO**, viene visualizzato il rapporto. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 63).
- La data e l'ora di ricezione del messaggio (solo la posta in entrata).

Per visualizzare il messaggio, premere il tasto di programmazione **Visual**. Il display visualizza:

- Il numero telefonico del mittente (se inviato con il messaggio) o quello del destinatario.
- Il testo del messaggio.

Per scorrere il messaggio, premere i tasti ⌄ e ⌃.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere le opzioni seguenti.

Risp. testo: consente di rispondere inviando un messaggio di testo. È anche possibile cambiare il numero del centro SMS (se necessario).

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Elimina: consente di eliminare i vecchi messaggi.

Taglia numero: consente di estrarre un numero dal testo del messaggio per poterlo comporre o salvare nella rubrica.

Invia: consente di inviare un messaggio ricevuto o salvato. Si può:

- Inviare il messaggio
- Salvare e inviare il messaggio
- Salvare, ma non inviare il messaggio

Modif. mess.: consente di modificare un messaggio.

Nota: le opzioni disponibili variano a seconda dello stato del messaggio (Nuovo/Vecchio, Non inv. o Inviato).

Scrivi messaggi *Menu 2.2*

Tramite questo menu è possibile scrivere messaggi di testo contenenti fino a 160 caratteri alfanumerici.

Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri nel messaggio, vedere a pagina 35.

Una volta completato il messaggio, è possibile selezionare le opzioni seguenti.

Solo invio: immettere la destinazione e selezionare un gruppo di impostazioni in cui impostare le informazioni predefinite della funzione SMS tramite il menu **Configura** (vedere la pagina seguente).

Salva e invia: consente di salvare una copia del messaggio e di inviare il messaggio alla destinazione richiesta. Viene inoltre richiesto di selezionare un gruppo di impostazioni. Il messaggio può essere letto nella posta in uscita usando l'opzione **Leggi messaggi**. Quando viene letto il messaggio, viene visualizzato **Inviato** a indicare lo stato del messaggio.

Salva solo: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Quando viene letto il messaggio nella posta in uscita, viene visualizzato **Non inv**.

Elenco messaggi predefiniti *Menu 2.3*

Usando questo menu è possibile definire al massimo cinque messaggi che verranno usati più di frequente. Questo menu mostra l'elenco dei messaggi predefiniti. Scorrere l'elenco usando i tasti ⌄ e ⌃. Quando compare il numero del messaggio richiesto, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Modifica: consente di scrivere un nuovo messaggio o di modificare il messaggio predefinito selezionato.

Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri nel messaggio, vedere a pagina 35.

Invia mess.: consente di richiamare il messaggio predefinito selezionato. Una volta completato il messaggio, è possibile inviarlo, salvarlo e inviarlo o solo salvarlo.

Elimina: consente di eliminare il messaggio selezionato.

Configura

Menu 2.4

Tramite questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS. Un gruppo di impostazioni è un insieme di impostazioni richieste per inviare i messaggi. Il numero dei gruppi di impostazioni disponibili dipende dalla capacità della scheda SIM.

Impostazione x (dove x è il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo ha il proprio sottomenu.

Centro serv.: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro SMS richiesto per inviare i messaggi. Richiedere questo numero al proprio fornitore di servizi.
Tipo: consente d impostare il tipo di messaggio predefinito (Testo, Fax, Internet e Paging). La rete può convertire il messaggio nel formato selezionato.
Validità: consente di impostare per quanto tempo i messaggi di testo saranno memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltro al destinatario.
Nome impost.: consente di assegnare un nome al gruppo di impostazioni in corso di definizione.

Impost. comune: sono disponibili due opzioni.

Perc. risp.: consente al destinatario del messaggio SMS di inviare un messaggio di risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è fornito dalla rete.
Esito invio: consente di attivare o disattivare la funzione dei rapporti. Quando tale funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Cell Broadcast

Menu 2.5

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia nel modo inattività.
- L'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**.
- Il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali.

Vengono anche memorizzati gli ultimi dieci messaggi, che possono essere recuperati in un secondo momento.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Leggi: consente di visualizzare il primo messaggio. Scorrere il messaggio usando i tasti ⌄ e ⌃.
Al termine del messaggio, premere il tasto di programmazione **Succ.** per passare al messaggio successivo.

Ricevi: consente di attivare o disattivare il ricevimento dei messaggi trasmessi.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi trasmessi.
Sono disponibili diverse opzioni.

Selez.: usata per abilitare o disabilitare i canali dell'elenco rispettivamente selezionandoli o deselezionandoli (davanti a ciascun canale selezionato viene visualizzato un segno di spunta).

Agg. canale: usato per dichiarare l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: usato per eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: usato per modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita da usare quando vengono visualizzati i messaggi di trasmissione.

Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Posta vocale *Menu 2.6*

Questo menu consente di accedere in modo rapido alla posta postale vocale (se questa è fornita dalla rete).

Per accedere rapidamente al menu Posta vocale, premere e tenere premuto il tasto 1∞.

Nota: la posta vocale è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Collega a casella vocale: prima di usare questa funzione, è necessario immettere il numero del server vocale ottenuto dal fornitore di servizi (vedere l'opzione di menu **2.6.2**). È quindi possibile selezionare questa opzione e premere il tasto di programmazione **OK** per ascoltare i messaggi.

Numero server vocale: consente di modificare il numero del server vocale.

Per...	**Premere...**
Immettere il numero del server	I tasti numerici corrispondenti.
Correggere una cifra	Il tasto **C**.
Spostare il cursore a sinistra/destra senza cancellare la cifra	Il tasto < o >.

Imposta audio

La funzione relativa alle impostazioni audio consente di personalizzare varie opzioni, tra cui:

- La suoneria o la melodia, il volume e il tipo di avviso.
- I suoni emessi quando viene premuto un tasto, viene commesso un errore o si riceve un messaggio.

Suoneria *Menu 3.1*

Questa opzione consente di selezionare la melodia desiderata. È possibile scegliere tra 20 melodie diverse. Ogni volta che viene selezionata una melodia, questa viene riprodotta per alcuni secondi. Le melodie 19 e 20 corrispondono a quelle che è possibile comporre usando l'opzione di menu **Componi melodie** (**3.2**).

Componi melodie *Menu 3.2*

Questa opzione consente di comporre le melodie da utilizzarsi come suoneria.
Sono disponibili tre ottave. È possibile immettere 100 note al massimo. È possibile regolare la durata delle note e aggiungere pause.

Composizione di una melodia

È possibile comporre due melodie. Quando si accede al menu, vengono visualizzati i nomi delle melodie create. Altrimenti vengono visualizzati **Melodia 1** e **Melodia 2**. Selezionare la melodia da creare o modificare.

Per...	**Premere il tasto...**
Comporre una melodia	Di programmazione **Modif**.
Inserire una nota	Di programmazione **Succ**.
Alzare una nota di semitono	^.
Abbassare una nota di semitono	v.
Cambiare la durata di una nota	< una o più volte finché la nota non risulta della durata desiderata.
Eliminare una nota	**C**.
Immettere una pausa	> e tenerlo premuto per il tempo desiderato.
Ascoltare la melodia	Di programmazione **Ascolta**.
Modificare la melodia	Di programmazione **Modif**.

Salvataggio di una melodia

Quando si è soddisfatti della melodia, è possibile salvarla e indicare che la si desidera usare come suoneria.

1. Premere il tasto di programmazione **Salva**.
2. Immettere il titolo della melodia.

   Nota: per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 35.

   Viene richiesto se la melodia deve diventare la suoneria.
3. Per usare la melodia come suoneria, premere il tasto di programmazione **Sì**.
   La melodia viene salvata e riprodotto ogni volta che suona il telefono. È anche possibile selezionare le melodie composte con l'opzione di menu **Suoneria** (**3.1**); si tratta rispettivamente delle melodie 19 e 20.

   Altrimenti, premere il tasto di programmazione **No**.
   La melodia viene solo salvata.

Volume suoneria *Menu 3.3*

Questa opzione consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili. Usare i tasti ⌄ e ⌃. Maggiore è il numero delle barre, più alto è il volume.

Segnalaz. Chiam. *Menu 3.4*

Questa opzione consente di scegliere il tipo di segnale usato per avvisare dell'arrivo delle chiamate.
Sono disponibili le opzioni seguenti:

Solo illum.: si attiva solo il sistema di retroilluminazione e il telefono non squilla né vibra.

Suoneria: il telefono suona con la suoneria selezionata mediante l'opzione di menu **Suoneria** (**3.1**).

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Nota: nel modo di inattività, è possibile impostare il telefono in modo che vibri solamente (modo silenzioso) o che ricominci a suonare.
È sufficiente premere uno dei tasti di scelta rapida (per ulteriori dettagli, vedere a pagina 85).

Vibr+Suoneria: il telefono vibra tre volte e quindi inizia a suonare.

Tono tasti *Menu 3.5*

Questa opzione consente di selezionare il segnale generato dal tastierino quando viene premuto un tasto. Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: i tasti non emettono alcun suono.

Tono: i tasti, quando vengono premuti, emettono suoni diversi.

Beep: i tasti, quando vengono premuti, emettono lo stesso suono.

Tono messaggi

Menu 3.6

Questa opzione consente di selezionare il tipo di avviso emesso quando viene ricevuto un nuovo messaggio.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Solo luce: la luce di servizio nell'angolo superiore destro del telefono lampeggia.

Segnale sing.: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono1~10 SMS: il telefono emette un tono SMS. Sono disponibili 10 toni SMS.

Tono errori

Menu 3.7

Questa opzione consente di selezionare il modo in cui il telefono avvisa che è stato commesso un errore.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun segnale acustico.

ATTIVO: il telefono emette un segnale acustico per indicare che è stata immessa una voce non valida.

Tono minuti

Menu 3.8

Questa opzione consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto, durante una chiamata in uscita, per informare l'utente della durata della chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun segnale acustico.

ATTIVO: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto.

Tono collegam.

Menu 3.9

È possibile impostare il telefono in modo che emetta un segnale acustico quando la persona chiamata risponde al telefono.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun segnale acustico.

ATTIVO: il telefono emette un segnale acustico quando la chiamata viene accettata.

Imposta telefono

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Imposta telefono**.

Infrarosso Attiva *Menu 4.1*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati tramite la porta a infrarossi. Per usare una connessione a infrarossi, è necessario:

- Installare il driver del modem per ricevere o inviare dati/fax (si consiglia un fax modem da 14400 bps prodotto dalla Rockwell).
- Installare sul PC il software di connessione alla rete ottenuto dal fornitore di servizi oppure un programma per fax per eseguire chiamate fax.
- Configurare e attivare sul PC una porta a infrarossi conforme a IrDA.
- Attivare la funzione Infrarossi nel telefono; il simbolo viene visualizzato nella riga inferiore del display.
- Selezionare il numero di servizio di rete ottenuto dal fornitore di servizi.

Se non si riesce a stabilire una comunicazione fra il telefono e il dispositivo conforme a IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, questa viene automaticamente disattivata.

Per ulteriori dettagli, contattare il fornitore di servizi.

Messaggio saluto *Menu 4.2*

Questa opzione consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono. Viene visualizzato il messaggio corrente.

Per...	**Premere...**
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto finché il messaggio non viene eliminato.
Immettere un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Passare da maiuscole, minuscole e caratteri numerici	Il tasto ⇧.

Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 35.

Proprio numero *Menu 4.3*

Questa funzione consente di:

- Assegnare un nome ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.
- Modificare i nomi e i numeri.

Questa funzione è di supplemento alla memoria e può essere usata per controllare i numeri telefonici, se necessario. Le modifiche apportate non incidono sugli effettivi numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Lingua

Menu 4.4

È possibile selezionare una lingua del display. Se l'opzione della lingua è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Retroilluminaz.

Menu 4.5

Consente di specificare se il telefono userà il sistema di retroilluminazione oppure no. Disattivando la retroilluminazione, si ottiene un aumento marginale del tempo di standby/conversazione.
Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il sistema di retroilluminazione non viene usato.

Breve: la retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e si disattiva 10 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto.

Lungo: la retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e si disattiva 20 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto.

Illum. servizio

Menu 4.6

Questa opzione consente di scegliere se la luce di servizio nell'angolo superiore destro del telefono verrà usata oppure no. Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: la luce di servizio non viene usata.

ATTIVO: la luce di servizio lampeggia quando il telefono è pronto per essere usato.

Riselez. autom.

Menu 4.7

Se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

NON ATTIVO: il numero non viene riselezionato.

ATTIVO: il numero viene riselezionato automaticamente.

ID chiamante

Menu 4.8

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi num.: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Sportel. attivo

Menu 4.9

Questa opzione consente di rispondere a una chiamata semplicemente aprendo il telefono.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: per rispondere a una chiamata, è necessario aprire lo sportellino e premere qualsiasi tasto ad eccezione di **C**, ☎/⏻ e del tasto di programmazione **Rifiuta**.

Abilita: per rispondere a una chiamata, è sufficiente aprire il telefono.

Contrasto *Menu 4.10*

Questa opzione consente di regolare il contrasto dello schermo LCD premendo i tasti ⌄ e ⌃.

Scorri menu *Menu 4.11*

Con la funzione **Scorri menu**, è possibile stabilire la visualizzazione dei menu. Se la funzione è abilitata, i menu sembrano scorrere dall'alto, dal basso, da sinistra o da destra, come applicabile.

Azzera impostaz. *Menu 4.12*

Consente di reimpostare il telefono in base alla configurazione predefinita. Per farlo, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare l'opzione di menu **Azzera impostaz**.
2. Immettere la password telefonica a 8 cifre.

Nota: la password predefinita è 00000000. Per cambiarla, vedere a pagina 88.

Imposta orologio

La funzione Imposta orologio consente di:

- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti.
- Definire un elenco di cose da fare.
- Impostare la data e l'ora correnti.
- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora (per esempio, per ricordare un appuntamento).
- Usare il telefono come una calcolatrice.
- Assegnare funzioni ai tasti di spostamento in modo che possano essere usati come tasti di scelta rapida per un accesso diretto ai menu desiderati.

Calendario *Menu 5.1*

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario.
- Scrivere promemoria per ricordarsi degli appuntamenti e attivare una sveglia, se necessario.

Consultazione del calendario

Quando si seleziona l'opzione di menu **Calendario** (**5.1**), viene visualizzato il calendario. Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Cerca tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, a prescindere dal giorno e iniziando da quello meno recente. Per scorrere i promemoria, premere i tasti ⌄ e ⌃.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Scrittura di un promemoria

Per scrivere o modificare un promemoria di una data specifica, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la data desiderata nel calendario, usando i tasti di spostamento.

   Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti o „ sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez**. Viene visualizzata una schermata dei promemoria vuota, in cui è possibile immettere il promemoria.
3. Immettere il promemoria e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 35.

   Viene richiesto se impostare la sveglia.
4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto di programmazione **Sì**. Altrimenti, premere il tasto di programmazione **No**.
5. Se si è premuto **Sì**, impostare l'ora della sveglia e premere **OK**. Davanti alla data del calendario viene visualizzato un segno di spunta, a indicare che esiste un promemoria.

Modifica di un promemoria

Se si seleziona un giorno in cui esiste già un promemoria, è possibile premere il tasto di programmazione **Modif.** per modificare il promemoria.

Nota: per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 35.

Una volta terminata la modifica del promemoria, premere il tasto di programmazione **OK**. Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Sveglia: consente di impostare la sveglia in modo che suoni nel giorno desiderato.

Cancella: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di cambiare la data e l'ora del promemoria.

Cose da fare *Menu 5.2*

Questa funzione consente di:
- Elaborare un elenco di attività da svolgere.
- Assegnare una priorità e una scadenza a tutte le attività.
- Ordinare le attività con un segno di priorità e di stato (□ per le attività da svolgere, ✓ per quelle completate).

Creazione di Cose da fare

Per creare Cose da fare, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere la prima attività.

   Nota: è possibile immettere fino a 48 caratteri. Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 35.

3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

4. Selezionare alta o bassa priorità usando i tasti ⌄ o ⌃ e il tasto di programmazione **Selez**.

5. Immettere la data di scadenza.

6. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Modifica di Cose da fare

Se le attività sono già definite in Cose da fare quando si seleziona l'opzione di menu **Cose da fare** (**5.2**), il contenuto corrente viene visualizzato con i segni di priorità e di stato. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Per...	**Poi...**
Visualizzare i dettagli di un'attività specifica	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Visual**. • Premere il tasto * per contrassegnare l'attività come completata alla data e all'ora corrente.
Modificare lo stato di un'attività specifica (□ o ✓)	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto *. oppure
Impostare lo stato di un'attività	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Contrassegna**. • Selezionare lo stato appropriato.
Creare una nuova attività	• Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Nuovo**. • Immettere il testo, la priorità e la data di scadenza dell'attività.

Per...	**Poi...**
Modificare un'attività esistente	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Modifica**. • Modificare il testo, la priorità e la data di scadenza dell'attività.
Ordinare le attività esistenti per priorità o stato	• Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Ordina**. • Selezionare il criterio di ordinamento (alta, bassa, svolta, non svolta).
Copiare un'attività	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Copia**. • Modificare il testo, la priorità e la data di scadenza dell'attività secondo le necessità.
Eliminare un'attività	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Elimina**.
Eliminare tutte le attività	• Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Elimina tutto**. • Confermare l'eliminazione premendo **OK**.

Data e ora

Menu 5.3

Questa opzione consente di modificare l'ora e la data corrente visualizzate. È anche possibile verificare l'ora corrente GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) e quella di 21 principali città del mondo.

Imposta ora: consente di immettere l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite l'opzione di menu **Formato (5.3.4)**.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, mediante l'opzione di menu **Fusi orari** (**5.3.3**).

Imposta data: consente di immettere il giorno, il mese e l'anno. È possibile cambiare il formato della data mediante l'opzione di menu **Formato** (**5.3.4**).

Fusi orari: consente di verificare l'ora corrente GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) e quella di 21 principali città nel mondo mediante i tasti ⌄ e ⌃.

Il display visualizza:
- Il nome della città.
- La data e l'ora correnti.
- La differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (per i dettagli, vedere qui di seguito) o il GMT (predefinita).

Per selezionare il fuso orario in cui ci si trova, procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto ⌄ o ⌃ una o più volte. Vengono visualizzate la data e l'ora locali.
2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

Formato: consente di modificare il formato della data e dell'ora.

Formato ora: 24 ore
12 ore

Formato data: YYYY/MM/DD (anno/mese/giorno)
DD/MM/YYYY (giorno/mese/anno)
MM/DD/YYYY (mese/giorno/anno)

Sveglia *Menu 5.4*

Questa funzione consente di:
- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Impostare il telefono in modo che si accenda automaticamente e che suoni la sveglia a una data ora quando il telefono è spento (opzione di menu **Accens. autom.** impostata su **Abilita**).

Nel menu **Sveglia**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segn. giorn.: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Segn. settim.: la sveglia squilla ogni settimana nello stesso giorno e alla stessa ora.

Per impostare la sveglia, procedere come riportato di seguito.

1. Scegliere l'opzione di frequenza della sveglia.
2. Immettere l'ora e il giorno della settimana (se applicabile) desiderati.

Per interrompere il suono della sveglia, aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Esci**.

Rimuovi sveglia: disattiva la sveglia.

Accens autom.: se impostata su **Abilita**, accende automaticamente il telefono quando suona la sveglia. Viene quindi richiesto se si desidera lasciare acceso il telefono.

Per...	Poi...
Lasciare acceso il telefono	Tenere premuto il tasto /⏻ .
Spegnere nuovamente il telefono	Premere il tasto di programmazione **Esci** o qualsiasi altro tasto.

Se l'opzione di menu è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento all'ora specificata, la sveglia non suonerà.

Calcolatrice

Menu 5.5

Con questa funzione, è possibile usare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice fornisce le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Uso della calcolatrice

1. Immettere il primo numero con i tasti numerici.
2. Premere il tasto di programmazione di destra finché non appare il simbolo aritmetico desiderato: + (addizione), - (sottrazione), x (moltiplicazione), / (divisione).
3. Immettere il secondo numero.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino a quando è necessario.

   Note:
   - Per correggere errori e cancellare il display, premere il tasto **C**.
   - Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.
5. Per visualizzare il risultato, premere il tasto .

Scorciatoia

Menu 5.6

I quattro tasti di spostamento e il tasto **C** possono essere usati anche come tasti di scelta rapida. Se tenuti premuti in modo di inattività, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu specificate.

Con l'opzione di menu **Scorciatoia** (**5.6**), è possibile assegnare ai tasti di scelta rapida le seguenti opzioni di menu:

- **Nessuna**
- **Modo silenz.** (Impostazione di vibrazione nell'opzione di menu **3.4**)
- **Calendario** (opzione di menu **5.1**)
- **Calcolatrice** (opzione di menu **5.5**)
- **Messaggi testo** (opzione di menu **2**)
- **Imposta audio** (opzione di menu **3**)
- **Giochi** (opzione di menu **8**)
- **Cose da fare** (opzione di menu **5.2**)
- **Posta vocale** (opzione di menu **2.6**)
- **Cell Broadcast** (opzione di menu **2.5**)
- **Infrarosso Attiva** (opzione di menu **4.1**)

1. Selezionare il tasto da utilizzare come tasto di scelta rapida:
   - Tasto su (^)
   - Tasto giù (v)
   - Tasto destro (>)
   - Tasto sinistro (<)
   - **C** tenuto premuto (pressione lunga)
2. Selezionare l'opzione di menu da assegnare al tasto.

Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuna**.

Sicurezza

L'opzione Sicurezza consente di impedire l'uso del telefono:

- Alle persone scelte dall'utente.
- Per i tipi di chiamate scelte dall'utente.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle seguenti sezioni (vedere anche le pagine 20-23).

Verifica PIN

Menu 6.1

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Di conseguenza, le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso dell'utente.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Per cambiare il PIN, consultare l'opzione di menu **6.2**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN

Menu 6.2

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono

Menu 6.3

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, il telefono viene bloccato e ogni volta che viene acceso, occorre immettere la password a 8 cifre.

La password predefinita dal costruttore è 00000000. Per cambiarla, vedere l'opzione di menu **6.4** sulla pagina successiva.
Una volta immessa la password corretta, si può usare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Cambia password *Menu 6.4*

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password predefinita dal costruttore è 00000000. Una volta immessa la nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola di nuovo.

Blocco SIM *Menu 6.5*

Quando è attivata la funzione Blocco SIM, il telefono funziona soltanto con la scheda SIM corrente e occorre immettere il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo di nuovo.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modo FDN *Menu 6.6*

Se è supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Per cambiare il PIN2, vedere l'opzione di menu **6.7** di seguito.

Cambia PIN2 *Menu 6.7*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre immettere il PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Servizi rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi.

Trasferimento chiamate *Menu 7.1*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Il trasferimento di chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.
Occupato: le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.
Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal fornitore di servizi.
Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali.
- Solo chiamate fax.
- Solo chiamate dati.

Esempio: è possibile:

- Trasferire sistematicamente le chiamate fax all'apparecchio fax in ufficio.
- Trasferire le chiamate vocali al proprio collega se si sta già usando il telefono.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di trasferimento di chiamata desiderato, premendo il tasto ⌄ o ⌃ finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez**.
2. Selezionare il tipo di chiamata desiderato, premendo il tasto ⌄ o ⌃ finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez**.

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3.

Per...	**Poi...**
Attivare il trasferimento di chiamata	• Premere il tasto di programmazione **Attiva**. • Passare al punto 4.
Cambiare il numero	• Premere il tasto di programmazione **Cambia**. • Passare al punto 4.
Disattivare il trasferimento di chiamata	Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.

4. Immettere il numero al quale verranno trasferite le chiamate e premere **OK**.
   Per immettere il prefisso internazionale, premere **0** finché non viene visualizzato il segno +.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il consenso della rete.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di trasferimento di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *Menu 7.2*

Il servizio di rete di esclusione di chiamata consente di porre delle limitazioni alle chiamate. L'esclusione di chiamata può essere impostata nei modi seguenti:

Uscenti: non si possono eseguire le chiamate.

Internazionali: non si possono eseguire le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti tutte: non si possono ricevere le chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria zona di servizio di origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di esclusione di chiamata e le chiamate possono essere eseguite e ricevute normalmente.

È possibile specificare le singole opzioni di esclusione per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:
- Solo chiamate vocali.
- Solo chiamate fax.
- Solo chiamate dati.

Per impostare le opzioni di esclusione di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di esclusione di chiamata desiderato, premendo il tasto ⌄ o ⌃ finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez**.
2. Selezionare il tipo di chiamata desiderato, premendo il tasto ⌄ o ⌃ finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di esclusione di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il consenso della rete.

Per disattivare alcune impostazioni di esclusione di chiamata, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare l'opzione di esclusione di chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata al quale viene applicata questa opzione.
3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.
4. Immettere la password di esclusione di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il consenso della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di esclusione di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Cambiare password: consente di impostare e cambiare la password di esclusione di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola di nuovo.

Chiamate in attesa *Menu 7.3*

Questo servizio di rete consente all'utente di venire informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre è in corso un'altra chiamata.
È possibile specificare le singole opzioni di attesa per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:
1 Chiamate vocali.
2 Chiamate fax.
3 Chiamate dati.
4 Annulla tutto.

Per impostare le opzioni della chiamata in attesa, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui applicare l'opzione di chiamata in attesa, premendo il tasto ⌄ o ⌃ fino a evidenziare l'opzione desiderata. Quindi premere **Selez**.
2. Premere il tasto ⌄ o ⌃ fino a evidenziare l'opzione desiderata. Sono disponibili le opzioni seguenti:
   - **Attiva:** attiva la funzione di chiamata in attesa.
   - **Annulla:** disattiva la funzione di chiamata in attesa.
   - **Stato:** visualizza lo stato corrente della funzione Chiamata in attesa.
3. Premere **Selez**.

È anche possibile disattivare tutte le impostazioni di chiamata in attesa, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Nota: le opzioni **Chiamate fax** e **Chiamate di dati** potrebbero non venire visualizzate, a seconda della scheda SIM.

Selezione rete *Menu 7.4*

La funzione Selezione rete consente di indicare se la rete usata durante il "roaming" (quando ci si trova al di fuori della propria zona di origine) viene selezionata automaticamente o manualmente.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è dotata di un accordo di roaming valido con la rete di origine.

Per indicare se la rete deve essere selezionata automaticamente o manualmente durante il roaming, procedere come riportato di seguito.

1. Quando viene visualizzato **Selezione rete**, premere il tasto di programmazione **Selez**.
2. Premere il tasto ⌄ o ⌃ fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Se si seleziona **Automatico**, durante il roaming si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 3.
3. Premere il tasto ⌄ o ⌃ fino a evidenziare la rete desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Si viene collegati alla rete scelta.

Identificazione chiamante *Menu 7.5*

Questo menu consente di visualizzare le seguenti impostazioni di identificazione della linea:

CLIP (Calling Line Identification Presentation, presentazione identificazione linea chiamante)

Se questa funzione di rete è attiva, il numero del chiamante viene visualizzato sul telefono della persona chiamata. Se il numero telefonico corrisponde a un numero memorizzato nella rubrica, viene visualizzato anche il nome del chiamante.

CLIR (Calling Line Identification Restriction, limitazione identificazione linea chiamante)

Se questa funzione di rete è attiva, il numero del chiamante non viene visualizzato sul telefono della persona chiamata.

COLP (Connected Line Identification Presentation, presentazione identificazione linea connessa)

Se questa funzione di rete è attiva, il numero della persona chiamata viene visualizzato sul telefono.

COLR (Connected Line Identification Restriction, limitazione identificazione linea connessa)

Se questa funzione di rete è attiva, il numero della persona chiamata non viene visualizzato sul telefono.

Gruppo utenti chiuso (CUG) *Menu 7.6*

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo utenti selezionato. Si può appartenere a 10 gruppi utenti al massimo. Per i dettagli su come creare, attivare e usare un gruppo utenti chiuso, contattare il proprio fornitore di servizi.

Esempio: una società presta ai propri impiegati le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un gruppo utenti chiuso

Se si seleziona il menu **Gruppo utenti chiuso**, è possibile attivare la funzione CUG. Premendo il tasto di programmazione **Selez.** è possibile accedere alle opzioni seguenti.

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG. Compare l'elenco degli indici di CUG correnti. Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio fornitore di servizi) o eliminare un gruppo selezionato.

Per...	**Premere il tasto...**
Scorrere gli indici CUG esistenti	⌄ o ⌃.
Aggiungere un nuovo indice CUG	Di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Agg.** e immettere l'indice.

Per...	Premere il tasto...
Eliminare un indice CUG	Di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
Attivare un indice CUG	Di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli elencati per il Gruppo utenti chiuso. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio fornitore di servizi.

Gruppo predefin.: è possibile comunicare un CUG predefinito al proprio fornitore di servizi. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefin.** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, si ha la possibilità di usare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questo menu viene visualizzato solo quando il gruppo predefinito è attivato oppure è selezionato un indice CUG.

Giochi

Questa funzione consente di giocare con il telefono a sette giochi diversi:

- Casino
- Roulette
- Black Jack
- Sniper
- Snake
- Mole
- Othello

Dopo aver selezionato un gioco, sono disponibili le seguenti opzioni.

Gioca: consente di iniziare a giocare.

Livello: consente di selezionare il livello di difficoltà. Per selezionare il livello desiderato usare i tasti ⌄ o ⌃ e premere il tasto di programmazione **OK**. Questa opzione è disponibile solo con i giochi che dispongono di più livelli di difficoltà (Sniper, Snake).

Config.: consente di configurare il telefono in base al gioco selezionato (retroilluminazione e impostazioni audio).

Per regolare le impostazioni, evidenziare l'opzione **Retroillumin.** o **Suono**, premendo i tasti ⌄ o ⌃ e scegliere l'opzione **ATTIVO** o **INATTIVO**, premendo il tasto di programmazione **Sì/No**.

Istruzioni: descrive i tasti necessari per giocare. Se necessario, premere il tasto di programmazione destro per visualizzare una descrizione più dettagliata.

Punteg. alto: consente di visualizzare il punteggio più alto ottenuto con il gioco selezionato.
Per azzerare il punteggio, premere il pulsante di programmazione **Azzera**.

Se si batte il record di un gioco, viene visualizzata la schermata Punteg. alto.

Per abbandonare un gioco, premere il tasto **C** o ⏻/⏼.

Impostazione WAP

Il telefono dispone di un browser WAP che consente di accedere al Wireless Web.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del menu di browser WAP, consultare il manuale di utente WAP fornito con il telefono.

Soluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza postvendita, eseguire i semplici controlli riportati di seguito. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, compaiono i messaggi seguenti:

Insert SIM Card (Inserire scheda SIM)
- Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

Telefono blocc.
Inserire password
- La funzione di blocco automatico è stata abilitata. Prima di usare il telefono, occorre immettere la password.

Immettere PIN
- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale fornito con la scheda SIM.
- È stata abilitata l'opzione che richiede l'immissione del PIN ogni volta che viene acceso il telefono. Immettere il PIN e, se lo si desidera, disattivare questa opzione.

Immettere PUK
- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Immettere il codice PUK fornito dal proprio operatore di rete.

Viene visualizzato “Nessun servizio”, “Errore di rete” o “Non eseguito”

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove la ricezione è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e provare di nuovo.
- Si sta tentando di accedere a un’opzione per la quale non si è pagato l’abbonamento presso il fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto)

- Controllare se è stato premuto il pulsante .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete cellulare sbagliata.
- È possibile che sia stata impostata un’opzione di esclusione delle chiamate in uscita.

L’interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l’utente

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto /⏻ per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete cellulare sbagliata.
- È possibile che sia stata impostata un’opzione di esclusione delle chiamate in entrata.

L’interlocutore non sente parlare l’utente

- Controllare se è stato spento il microfono.
- Accertarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova al centro della parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia “**Attenzione** Batt. esaurita”

- La batteria non è abbastanza carica. Sostituire la batteria o ricaricarla.

La qualità audio della chiamata è scadente

- Controllare l’indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi a una finestra, se ci si trova all’interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica

- Controllare che i numeri siano stati memorizzati correttamente, usando la funzione Ricerca della Rubrica.
- Se necessario, memorizzarli di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli sulla garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita SAMSUNG.

Uso delle batterie

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile Li-ion. Sono disponibili anche le seguenti batterie (per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore SAMSUNG):

– Batteria standard
– Batteria sottile

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi della stazione base della rete, il telefono usa meno energia, inoltre i tempi di conversazione e standby sono influenzati notevolmente dalla forza del segnale sulla rete cellulare e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo operativo (durata conversazione e durata standby) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung.

Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.

- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: prima potrebbe essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, per esempio all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, altrimenti si riduce la capacità e la durata della batteria. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è calda o fredda, il telefono potrebbe cessare di funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie Li-ion risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non sottoporre la batteria a cortocircuito. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclare sempre le batterie e non gettarle nel fuoco.

Informazioni sulla sicurezza

Sicurezza stradale

- Ricordarsi che la sicurezza stradale viene prima di tutto!
- Non usare i telefoni palmari durante la guida. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.
- Assicurarsi di riporre il telefono in un posto sicuro, in modo che non possa cadere o rompersi nell'eventualità di uno scontro o di una fermata di emergenza.
- L'installazione e la riparazione dei telefoni all'interno dei veicoli devono essere effettuate solo da personale qualificato. Una scorretta installazione o riparazione del telefono può essere pericolosa e può rendere nulla la garanzia dell'apparecchio.
- L'iniezione elettronica, il liquido del sistema frenante, il navigatore satellitare o altri sistemi elettronici potrebbero funzionare male a causa della mancata protezione dei segnali radio. Controllare regolarmente che tutti gli apparecchi telefonici cellulari presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.

Ambiente operativo

- Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).
- Il funzionamento di apparecchi radiotrasmittenti, inclusi i telefoni cellulari, può causare interferenze con le apparecchiature mediche non adeguatamente protette. Per qualsiasi dubbio, consultare un medico o il costruttore dell'apparecchiatura medica. Anche altri dispositivi elettronici potrebbero essere soggetti alle interferenze.
- Come nel caso di altri apparecchi radiotrasmittenti mobili, per il corretto funzionamento e la sicurezza personale si consiglia di usare l'apparecchio solo nella normale posizione operativa.
- Spegnere sempre il telefono presso le stazioni di rifornimento carburante. Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune parti o i suoi accessori.
- Spegnere il telefono cellulare a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni cellulari a bordo degli aerei è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo o interrompere la rete cellulare. Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici cellulari o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di eccellente qualità e deve essere trattato con cura. I suggerimenti riportati di seguito consentono di rispettare gli obblighi della garanzia e di usare al meglio il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare la condensa, che potrebbe danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il telefono. I tentativi azzardati di manipolare il telefono possono danneggiarlo.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.

- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua saponata.
- Se il telefono o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Chiamate di emergenza

Importante: questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente.

In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso i fornitori locali di servizi cellulari.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione dei principali termini tecnici e delle abbreviazioni usate in questo manuale e trarre il massimo profitto dalle funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

Blocco chiamate

Possibilità di porre limitazioni alle chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Funzione che informa gli utenti che è in arrivo una chiamata quando il telefono è già occupato per un'altra chiamata.

Chiamata in sospeso

Chiamata posta in standby mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata, dopo di che è possibile passare da una chiamata all'altra in base alle proprie esigenze.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

DCS

Standard per reti di telefoni cellulari digitali basata sull'architettura di rete GSM. Grazie all'uso di una gamma di frequenze più ampia (1800 MHz per i DCS anziché 900 MHz dei GSM), viene reso disponibile un maggior numero di canali radio, per consentire alla rete di sostenere un elevato numero di utenti e un traffico consistente.

Doppia banda

La capacità di operare sia con le reti DCS (1800 MHz) sia con le reti GSM (900 MHz). Il telefono utilizza automaticamente la rete con il segnale più forte ed è persino in grado di cambiare rete durante una chiamata all'interno della stessa rete di operatori.

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di reti. La rete GSM ricopre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

Password telefonica

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono quando è stata selezionata l'opzione che lo blocca automaticamente ogni volta che viene acceso.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il PIN viene fornito dal fornitore di servizi con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

Posta vocale

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile. Il servizio formula un saluto (che può essere pronunciato con la voce dell'utente) e registra il messaggio in entrata.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal fornitore di servizi insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di origine (per esempio, quando si viaggia).

SDN (Service Dialling Numbers, numeri di selezione del servizio)

Numeri di telefono messi a disposizione dal fornitore di servizi e che consentono di accedere a servizi speciali, come la posta vocale, la richiesta di informazioni, l'assistenza clienti e i servizi di emergenza.

Servizi di identificazione linea chiamante

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per fare funzionare il telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che invia e riceve i messaggi diretti e provenienti da un altro abbonato senza dover parlare con il corrispondente. Il messaggio creato o ricevuto (che può contenere fino a 160 caratteri) può essere visualizzato, ricevuto, modificato o inviato.

Sportellino attivo

Possibilità di rispondere a una chiamata semplicemente aprendo il telefono.

Tasti di programmazione

Tasti contrassegnati con ... sul telefono, il cui uso:

- Varia in base alla funzione attualmente utilizzata.
- Viene indicato sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di reindirizzare le chiamate a un altro cellulare o telefono fisso.

Indice

A

Accensione automatica (**5.4.5**) • 83
Accensione/spegnimento
  microfono • 43
  telefono • 18; 83
Accessori • 7
Adattatore viaggio • 17
Assistenza
  illuminazione • 13; 74
  numeri di selezione del servizio (Service Dialling Numbers, SDN) • 41
Attesa
  chiamata • 46; 94
Attivazione
  dei segnali dei tasti • 44
Attività
  definizione • 79
Auricolare • 7
  regolazione del volume • 26
Azzera impostaz. (**4.12**) • 76

B

Batterie
  caricamento • 17
  indicatore batteria esaurita • 18
  precauzioni • 104
Blocco
  chiamate (**7.2**) • 92
  password • 23; 94
  SIM (**6.5**) • 88
  telefono (**6.3**) • 87

C

Calcolatrice (**5.5**) • 84
Calendario (**5.1**) • 77
Cambia
  password (**6.4**) • 88
  PIN (**6.2**) • 87
  PIN2 (**6.7**) • 89
Cancellazione
  attività • 79
  chiamate mancate • 29
  numeri della rubrica • 38
  promemoria • 79
  Tono errori (**3.7**) • 70

C *(continua)*

Caratteri
  immissione • 35
  modifica di maiuscole e minuscole • 35
Caricamento delle batterie • 17
Cell Broadcast (**2.5**) • 63
Chiamate
  conferenza • 47
  costo (**1.5**) • 58
  di emergenza • 6; 109
  di gruppo
  • *Vedere* Conferenze telefoniche
  durata (**1.4**) • 57; 71
  esclusione (**7.2**) • 92
  esecuzione • 24
  in attesa (**7.3**) • 46; 94
  in sospeso • 42; 94
  internazionali • 24
  interruzione • 25
  inviate (**1.3**) • 57
  mancate • 28; 56
    eliminazione • 29
    modifica del numero • 29
    visualizzazione • 28; 56
  registro (**1**) • 56
  ricevute (**1.2**) • 56
  riselezione automatica • 75
  risposta • 27; 75
    a una seconda chiamata • 46
  segnalaz. (**3.4**) • 69
  tramite la rubrica • 34
  trasferimento (**7.1**) • 90
Chiave personale di sbloccaggio • 21
Codici di accesso • 20
Collega
  a casella vocale (**2.6**) • 65
  segnale • 71
Componi melodie (**3.2**) • 66
Conferenze telefoniche
  conversazione privata • 47
  eliminazione di un partecipante • 48
  esecuzione • 47

C *(continua)*

Configura (**2.4**) • 62
Contrasto (**4.10**) • 76
Copia
  numeri della rubrica • 39
  promemoria • 79
Correzione dei numeri • 24
Cose da fare (**5.2**) • 79
Costo delle chiamate • 58
CUG • 97

D

Data
  formato (**5.3.4**) • 82
  impostazione (**5.3.2**) • 82
Display • 11
  contrasto • 76
  icone • 12
  impostazione della lingua • 32; 74
Durata delle chiamate • 57; 71

E

Elenco messaggi predefiniti (**2.3**) • 61
Eliminazione
  attività • 81
  chiamate mancate • 29
  numeri della rubrica • 38
  promemoria • 79

F

Funzioni
  selezione • 30
Fusi orari (**5.3.3**) • 82

G

Giochi (**8**) • 99
Gruppi
  chiamante • 39
  stato memoria • 40
  utente • 97
Gruppo utenti chiuso (CUG) (**7.6**) • 97

I

Icone
  descrizione • 12
ID chiamante (**4.8**) • 75
Identificazione chiamante (**7.5**) • 27; 75; 96
Illuminazione di servizio • 13; 74
Imposta
  audio (**3**) • 66
  orologio (**5**) • 77
  telefono (**4**) • 72
Impostazione
  data (**5.3.2**) • 82
  lingua del display • 32; 74
  ora (**5.3.1**) • 82
  sveglia (**5.4**) • 83
Impostazioni
  azzeramento (**4.12**) • 76
Incollatura dei numeri della rubrica • 38
Indicatore batteria esaurita • 18
Infrarosso Attiva (**4.1**) • 72
Invio
  di messaggi • 59
IrDA • 72

L

Leggi messaggi (**2.1**) • 59
Lettere
  immissione • 35
  modifica di maiuscole e minuscole • 35
Lingua (**4.4**) • 32; 74

M

Manutenzione • 108
Melodie
  componi (**3.2**) • 66
Menu
  mappa • 51
  modalità di visualizzazione • 76
  numeri • 50
  utilizzo • 49

M *(continua)*

Messa in attesa di una chiamata • 42; 94
Messaggi
  Cell Broadcast (**2.5**) • 63
  configurazione (**2.4**) • 62
  icona • 59
  lettura (**2.1**) • 59
  posta vocale • 65
  predefiniti (**2.3**) • 61
  saluto (**4.2**) • 73
  scrittura (**2.2**) • 61
  testo • 59
Modifica
  attività • 80
  chiamate mancate • 29
  cose da fare • 80
  messaggi • 60
  numeri della rubrica • 38
  password di esclusione di chiamata • 94
  promemoria • 78
Modo
  FDN (**6.6**) • 88
  Fixed Dial Number (numero di composizione fisso) • 88

N

Nomi
  immissione • 35
  memorizzazione nella rubrica • 34
  modifica di maiuscole e minuscole • 35
  ricerca e selezione • 36; 45
Numeri
  copia della rubrica • 39
  correzione • 24
  di composizione fisso • 88
  eliminazione rubrica • 38
  memorizzazione nella rubrica • 34
  modifica
    chiamata mancata • 29; 56
    rubrica • 38
  personale • 73

N *(continua)*

Numeri *(continua)*
  ricerca e selezione • 36; 45
  riselezione • 25
    automatica • 75
Numero di identificazione personale • *Vedere* PIN
Numero server
  vocale (**2.6.2**) • 65

O

Opzioni
  selezione • 30
Ora
  chiamate (**1.4**) • 57; 71
  formato (**5.3.4**) • 82
  fusi orari (**5.3.3**) • 82
  impostazione (**5.3.1**) • 82

P

Password
  esclusione • 23
    modifica • 94
  telefonica • 20
    cambia (**6.4**) • 88
PIN • 21
  cambia (**6.2**) • 87
  verifica (**6.1**) • 86
PIN2 • 22
  cambia (**6.7**) • 89
Porta
  infrarossi • 72
Posta vocale
  collegamento (**2.6.1**) • 65
  numero server (**2.6.2**) • 65
Promemoria
  modifica • 78
  scrittura • 78
Proprio numero (**4.3**) • 73
PUK • 21
PUK2 • 22

R

Retroilluminazione • 13; 74
  contrasto • 76
Ricerca di nomi e numeri • 36; 45

R *(continua)*

Riselezione
  automatica (**4.7**) • 75
  ultimo numero • 25
Risposta a una
  chiamata • 27; 75
  seconda chiamata • 46
Roaming • 95
Rubrica • 34
  cancellazione dei numeri • 38
  composizione di chiamate • 36
  copia dei numeri • 39
  incollatura dei numeri • 38
  memorizzazione di numeri e nomi • 34
  modifica dei numeri • 38
  opzioni • 37
  ricerca • 36
  selezione • 36

S

Scheda SIM
  blocco (**6.5**) • 88
  installazione • 15
  precauzioni • 15
Scorciatoia (**5.6**) • 85
Scorri menu (**4.11**) • 76
Scrittura di promemoria • 78
Scrivi messaggi (**2.2**) • 61
SDN • 41
Segnali dei tasti
  invio • 44
  regolazione del volume • 26
  selezione • 69
  silenziamento • 44
Selezione
  delle funzioni/opzioni • 30
  rapida • 36
  rete (**7.4**) • 95
Servizi rete (**7**) • 90
Sicurezza (**6**) • 86
  batterie • 104
  informazioni • 106
  precauzioni • 5
Silenziamento
  microfono • 43
  segnali dei tasti • 44

S *(continua)*

SMS
  cell broadcast • 63
  configurazione (**2.4**) • 62
  icona messaggio di testo • 59
  utilizzo • 46; 59
Soluzione dei problemi • 101
Sportel. attivo (**4.9**) • 27; 75
Sveglia (**5.4**) • 83

T

Tasti
  descrizione • 9
  di programmazione • 30
  di spostamento • 49
  posizione • 8
  scelta rapida • 85
Telefono
  Blocco (**6.3**) • 87
  Impostazioni (**4**) • 72
  password • 20; 88
Tono
  collegamento (**3.9**) • 71
  errori (**3.7**) • 70
  melodie • 66; 69
  messaggi (**3.6**) • 70
  minuti (**3.8**) • 71
  suoneria (**3.1**) • 66
  tasti (**3.5**) • 69
  tipo • 69
Trasferimento delle chiamate (**7.1**) • 90

V

Vibrazione • 69
Volume
  regolazione • 26
  suoneria (**3.3**) • 68

Accedere alla funzione di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu**. ② Con i tasti ∨ e ∧, scorrere l'elenco dei menu fino a trovare quello desiderato. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ④ Con i tasti ∨ e ∧, scorrere l'elenco delle opzioni fino a selezionare quella desiderata. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

• *I due tasti di programmazione ( ) eseguono la funzione indicata dal testo riportato su ciascuno di essi (la riga inferiore nel display).*

Telefono Dual Band SGH-A110

Scheda di riferimento rapido

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto /⏻.
Eseguire una chiamata	① Selezionare il numero. ② Premere il tasto .
Interruzione di una chiamata	Premere rapidamente il tasto /⏻.
Visualizza-zione delle chiamate mancate	① Aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Visual**. ② Utilizzando i tasti ∨ e ∧, scorrere le chiamate mancate. ③ Per rispondere alla chiamata, premere il tasto .

Rispondere a una chiamata	Aprire il telefono *oppure* Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere il tasto o .
Scegliere il tipo di segnalazione chiamata	① Selezionare l'opzione di menu **Segnalaz. Chiam.** (**3.4**). ② Selezionare un'opzione: **Solo illum.**, **Suoneria**, **Vibrazione**, **Vibr+ Suoneria**. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero. ② Premere il tasto di programmazione **Salva**. ③ Immettere il nome. ④ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑤ Se necessario modificare la posizione. ⑥ Premere il tasto di programmazione **OK**.
Cercare un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Nome**. ② Immettere l'inizio del nome. ③ Premere il tasto di programmazione **Ricerca**. ④ Per scorrere i nomi, premere i tasti e . ⑤ Per eseguire una chiamata, premere .